



Інструкція по налаштуванню чекодруку через USB

1. Підключаємо кабель принтера до ПК.
2. Запускаємо програму **POS Printer Driver V11.3.0.0**
3. Обираємо мову – English (англійська) -> Ok -> Next ->
4. Далі погоджуємося з правами програми та обираємо куди саме буде встановлена програма **POS Printer Driver V11.3.0.0**
5. Обираємо ОС, на яку буде встановлено драйвер(Select Operating System). Обираємо тип принтера (Select Printer) POS-58. Та порт підключення USB001

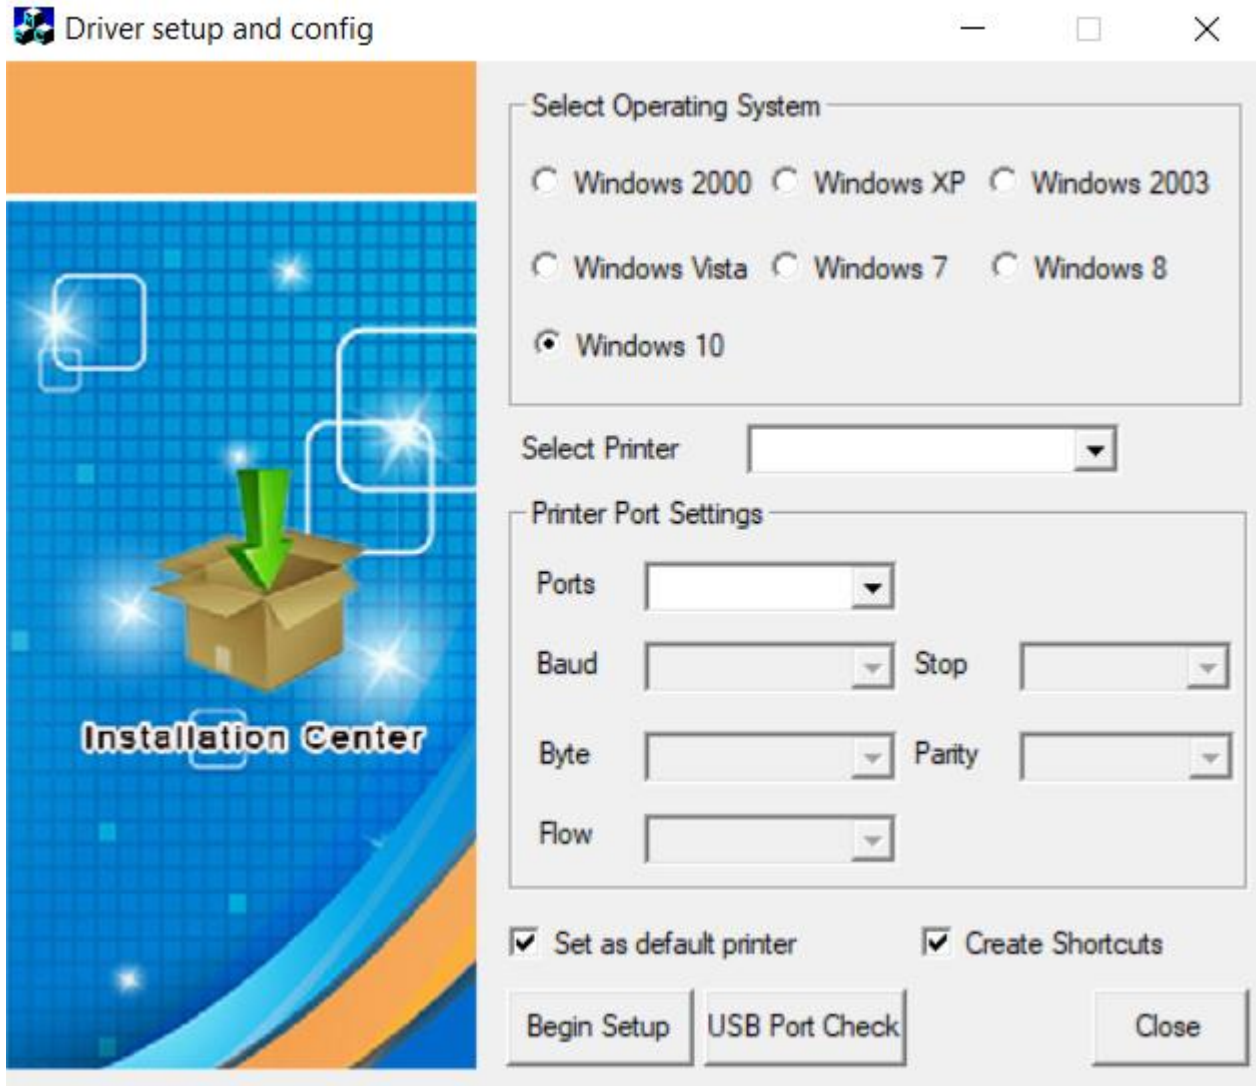

Та натискаємо «Begin Setup»


6. Відкриваються «Властивості POS-58». Тут можна виконати додаткові налаштування, якщо потрібно.

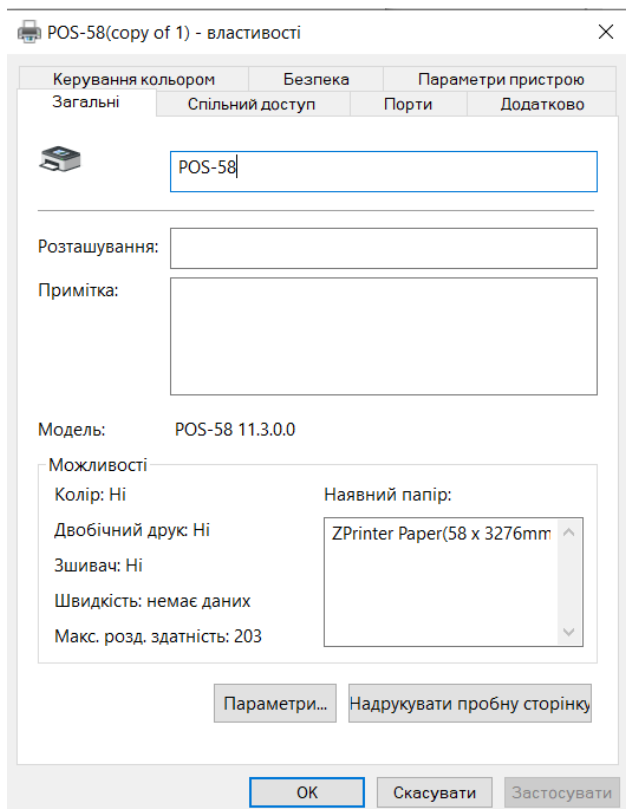

Натискаємо «ОК»

7. Все принтер під'єднано.

8. Для перевірки чи друкує принтер заходимо у вкладку «Принтери та сканери»-> «Принтери та сканери» та обираємо потрібний нам принтер.

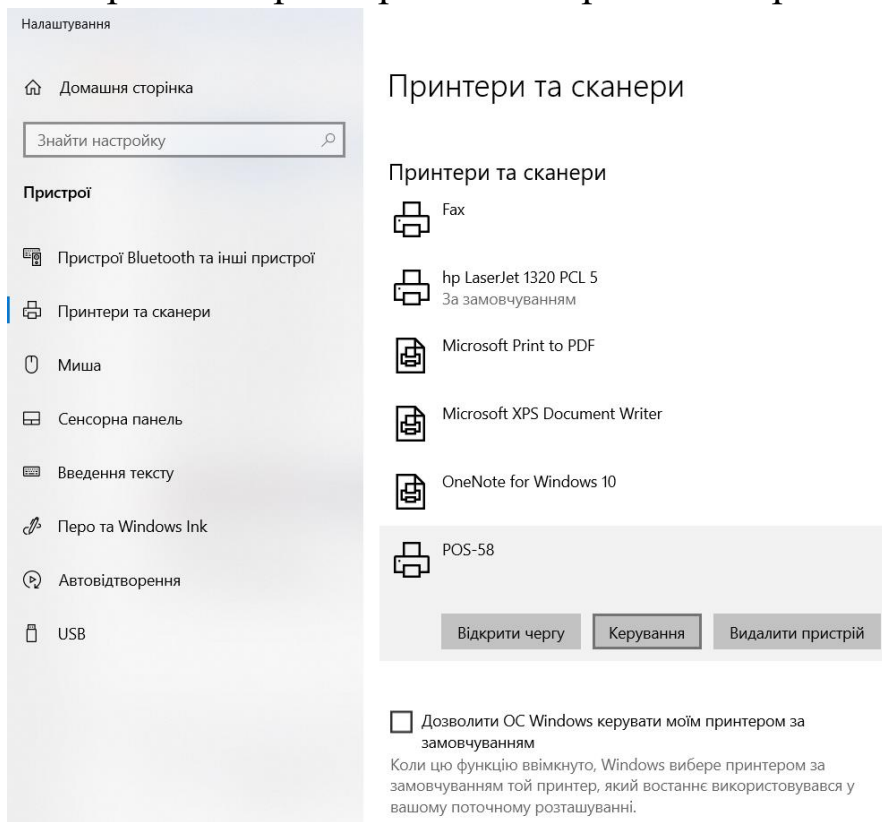

9. Натискаємо на принтер та обираємо «Керування». Відкриється вікно Налаштувань

10. У вікні обираємо «Надрукувати пробну сторінку»

POS-58

Керування пристроєм

Стан принтера: Бездіяльність

Відкрити чергу друку

Використовувати за замовчуванням

Надрукувати пробну сторінку

[Запустити засіб усунення неполадок](#)

[Властивості принтера](#)

[Параметри друку](#)

[Властивості устаткування](#)

 [Отримати довідку](#)